

EN

NL

DE

FR

# EasyTouch<sup>®</sup> Télécommande

## TABLE DES MATIÈRES

### 1. Votre télécommande EasyTouch®

- Introduction 3
- Accessoires 4
- Protocoles pris en charge 4
- Déclaration de conformité 5
- Aperçu de la télécommande 6
- Fonctionnalités 7

### 2. Démarrage

- Insertion des piles 8
- Appairage du moteur 9

### 3. Mode d'emploi

- Contrôler les rideaux 10
- Verrouillage enfant 10
- Définir le nombre de canaux actifs 10
- Configurer la fonction favori 11

### 4. Avis

- Consignes de sécurité 12
- Recyclage 12
- Réglementations FCC 13

### 5. Support & Spécifications techniques

- FAQ 14/15
  - Spécifications techniques 15
-

# 1. Votre télécommande EasyTouch®

---

## **INTRODUCTION**

Merci d'avoir acheté la télécommande Forest EasyTouch®. Avec cette télécommande, vous pouvez contrôler jusqu'à 6 moteurs Forest Shuttle® et/ou moteurs tubulaires Forest. Dans ce manuel vous trouverez toutes les informations nécessaires à une utilisation optimale de votre télécommande Forest.

FR

## **GÉNÉRAL**

Veillez lire attentivement ce manuel ainsi que les consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit Forest. Suivez les instructions de ce manuel et conservez-le pendant toute la durée de vie du produit. Ce manuel décrit l'installation et le fonctionnement de la télécommande EasyTouch®.

Toute utilisation en dehors du cadre d'application défini par Forest est interdite. Le non-respect des instructions contenues dans ce manuel annule toute responsabilité et garantie de Forest Group.

## **ACCESSORIES**

1x Télécommande  
2x Piles AAA  
Manuel d'utilisation

## **OPTIONNEL (NON INCLUS DANS LA BOÎTE)**

1x Support mural  
2x Bouchon en plastique  
2x Vis inox 3x20

## **CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES**

- Contrôle RF Forest à 6 canaux
- Alerte de batterie faible
- Fonction verrouillage enfant
- Utilise la technologie Forest Link RF
- Compatible avec le protocole Forest RF original
- Garantie de 5 ans

## **PROTOCOLES PRIS EN CHARGE**

La télécommande EasyTouch® est équipée en standard du protocole RF d'origine et du nouveau protocole Forest Link®.



Forest Link RF  
Protocol inside

# DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

# FOREST®

DRAPERY HARDWARE

## EU Declaration of Conformity

**Hereby we, the undersigned:**

Manufacturer: Forest Group Nederland B.V.  
Address; city, Country: Teugseweg 42, 7418 AM Deventer, The Netherlands  
Telephone number: +31 0570 622 850

**Declare that this DoC is issued under our sole responsibility and that this product is:**

Product description: Remote Control  
Type designation(s): EasyTouch  
Trademark: Forest

**Object of the declaration:**



**The object is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:**

<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Radio Equipment Directive – 2014/53/EU</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Article 3.2</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Article 3.1(a)</b>		
	EN 62368-1:2014 + A11:2017		EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
	EN 50663:2017		EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Article 3.1(b)</b>		
	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019)		
	EN 301 489-3 V2.3.2 (2023)		
<input checked="" type="checkbox"/>	RoHS directive – 2011/65/EU + amendment (EU) 2015/863		

**Signed for and on behalf of:**

Place: Deventer

Name: A.G. ten Have

Date: 16 August 2024



Function: Head R&D

Signature:





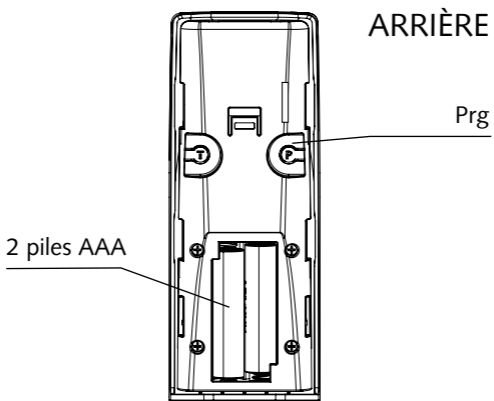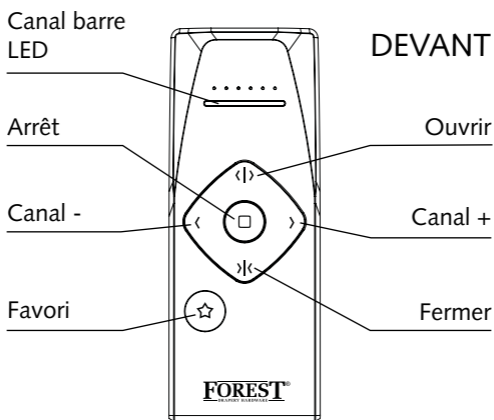


FR

## APERÇU DE LA TÉLÉCOMMANDE

---



## FONCTIONNALITÉS

Bouton		Description/ fonction
	Ouvrir	Ouvre le rideau ou le store
	Fermer	Ferme le rideau ou le store
	Arrêt	Arrête le mouvement
	Canal +	Passe au canal suivant. L'indicateur LED se déplace vers la droite
	Canal -	Passe au canal précédent. L'indicateur LED se déplace vers la gauche
	Favourite	Permet aux utilisateurs d'accéder rapidement à leurs positions de rideaux préférées par une seule pression*
	Prg	Le bouton Programme permet aux utilisateurs d'accéder aux fonctions de programmation**

FR

\* Cette fonction ne fonctionne qu'avec les moteurs équipés du protocole Forest Link.


\*\* Référez-vous au manuel de votre moteur pour les fonctions du bouton de programmation.

## 2. Démarrage


---

### INSERTION DES PILES


1. Appuyez sur le couvercle à l'arrière de la télécommande et faites-le glisser vers le haut pour ouvrir le compartiment des piles.

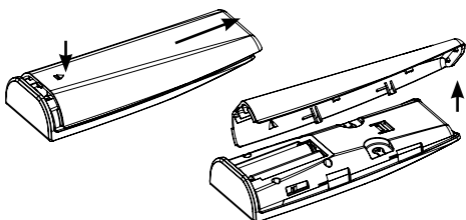

2. Insérez les piles en veillant à aligner les pôles (+) et (-) des piles avec les symboles à l'intérieur du compartiment des piles.

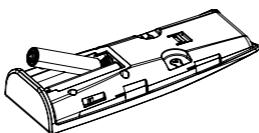

3. Faites glisser le couvercle des piles en place.

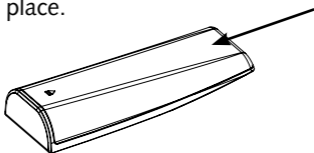



## APPAIRAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

Vous devez appairer la télécommande avec le produit Forest avant de pouvoir l'utiliser.

Vous pouvez utiliser cette télécommande sur les systèmes Forest suivants avec récepteur Forest RF ou Forest Link :

Forest Shuttle®

Forest DS-XL LED

BS motorisé

BCS motorisé

Atlantis motorisé

FR

Pour appairer la télécommande avec le produit Forest, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur du produit Forest concerné ou visiter la page web contenant tous les manuels et vidéos.

[www.forestgroup.com/en/installation-guides](http://www.forestgroup.com/en/installation-guides)







Ou scannez le code QR ci-dessous :





## 3. Mode d'emploi

---

### CONTRÔLER LES RIDEAUX








1. Sélectionnez le canal avec  ou .
  2.  La LED indique le numéro du canal.
  3. Puis appuyez sur  ou  pour ouvrir ou fermer les rideaux.
  4. Appuyez sur  pour arrêter le mouvement des rideaux.
- 

### VERROUILLAGE ENFANT: VERROUILLE TOUTES LES FONCTIONS DE PROGRAMMATION

1. Appuyez sur  pendant 10 secondes.
  2.  La LED clignote une fois.
  3. Répétez l'opération ci-dessus pour supprimer le verrouillage enfant.
- 

### DÉFINIR LE NOMBRE DE CANAUX ACTIFS

Vous pouvez choisir d'activer uniquement les canaux que vous utilisez. Voici comment procéder :

1. Appuyez sur  &  pendant 3 secondes  La LED clignote.
2. Définissez le nombre de canaux actifs avec les boutons  et .
3. Appuyez sur  pour valider.
4. La LED clignote 3 fois  .

*Fonction groupe: Lorsque toutes les LEDs sont allumées, tous les canaux sont opérés simultanément.*

---

## CONFIGURER LA FONCTION FAVORIS

Avec la fonction Favoris (☆) vous pouvez définir la position à laquelle le rideau doit se positionner pour chaque canal. Voici comment la configurer :

1. Sélectionnez le canal pour lequel vous souhaitez définir la position du rideau.
2. Ensuite, déplacez le rideau vers la position souhaitée en appuyant sur (◀|) ou (▶|). En appuyant sur (□), vous pouvez arrêter le rideau à la position souhaitée.
3. Une fois le rideau dans la position désirée, appuyez [2 secondes] sur (☆) et (□).
4. La position du rideau est maintenant définie pour le canal sélectionné. REMARQUE : Une seule position favorite par moteur. Si un moteur est lié à plusieurs canaux, cela ne s'applique pas.
5. Appuyez sur (☆) pour déplacer directement votre rideau vers la position souhaitée.
6. Si vous souhaitez supprimer la position favorite, sélectionnez d'abord le canal, puis déplacez le rideau vers la position actuelle des Favoris. Ensuite, appuyez [2 secondes] sur (☆) et (□). La position favorite est maintenant supprimée.

Important : La fonction Favoris ne peut être configurée que si les positions de fin de course sont définies. Cette fonction ne fonctionne qu'avec les moteurs (tubulaires) Forest équipés du protocole Forest Link.

## 4. Avis

---

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes sans expérience ou connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou supervision, ou si des instructions leur ont été fournies à l'avance concernant l'utilisation du produit.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Ne plongez jamais l'appareil dans un liquide.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne percez pas de trous et ne le démontez pas, car cela annulera la garantie.
- N'exposez pas l'appareil à des températures élevées et ne le placez pas en plein soleil.



### RECYCLAGE

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Assurez-vous de le déposer dans un point de collecte ou un centre de recyclage approprié.



Forest Group (Pays-Bas) BV déclare par la présente que le produit est conforme aux exigences de la Directive 2014/53/UE.

## RÉGLEMENTATIONS FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes :



(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Remarque : Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

FR

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

### AVERTISSEMENT FCC :


Toute modification ou changement non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

## 5. Support & Spécifications techniques

---

### FAQ

#### **Comment savoir si je dois remplacer les piles de ma télécommande?**



- Vérifiez pendant l'utilisation si la portée de la télécommande est significativement réduite ou si elle réagit moins rapidement. Cela peut indiquer que les piles sont presque vides.
- Si les piles sont presque vides, un LED clignotera en orange  lorsque vous appuierez sur un bouton pour vous en avvertir. Remplacez les piles dès que possible.

#### **Ma télécommande ne fonctionne pas du tout**

- Vérifiez si vous avez correctement appairé la télécommande avec le produit Forest.
- Vérifiez si les piles sont insérées correctement. Si les piles sont presque vides, vous devez les remplacer.
- La télécommande EasyTouch® ne fonctionne qu'avec des produits Forest.

**Je n'ai que des moteurs avec le protocole d'origine, et le temps de réponse est plus lent que d'habitude.**

- Passez au protocole RF d'origine.  
Veuillez noter que les moteurs devront être à nouveau appairés avec la télécommande.

1. Retirez les piles.
2. Appuyez sur  & réinstallez les piles.
3.  La LED clignote 1 fois.

FR

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Batterie: 3V (Piles AAA×2) LR03
- Portée de transmission intérieure : max. 30m
- Puissance de transmission :  
max. < 0 dBm (ERP)
- Température de fonctionnement :  
0°C - +50°C
- Fréquence : 433,92 MHz ± 100 KHz
- Codage radio : Protocole Forest d'origine  
suivi de Forest Link
- Dimensions : 130x50x20 mm
- Poids : 78 g avec piles (55 g sans piles)

Les images de ce document ne sont pas contractuelles.

**SCANNEZ POUR ACCÉDER À LA VIDÉO OU  
AU MANUEL D'UTILISATION**



EASYTOUCH\_MANUAL\_FR\_041024

[www.forestgroup.com/en/installation-guides](http://www.forestgroup.com/en/installation-guides)