


COMMENT INSTALLER UN TUBE PERGOLA ø16 mm AU MUR.



POSE MURALE D'UN TUBE PERGOLA ø16 mm


ETAPE 1 : Repérer au crayon un trait sur le mur à 10-15 cm de chaque côté de la fenêtre, ensuite reporter ce repère sur le plafond. Mesurer 10-15 cm entre l'angle du mur et l'emplacement des trous du support coudé PERGOLA.

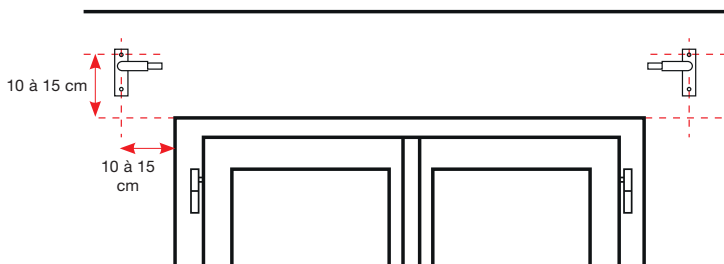



INFO : il est tout à fait possible de faire pivoter la platine du support coudé **horizontalement** en fonction de votre espace d'installation.




ETAPE 2 : Percer et insérer des chevilles adaptées à la nature de votre mur. Fixer les supports au mur (**Vis de pose non-fournies**). Prévoir vis de ø5 mm.

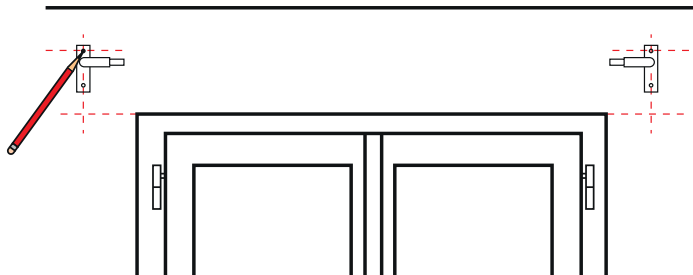


BOULET
Tringles à rideaux depuis 1924

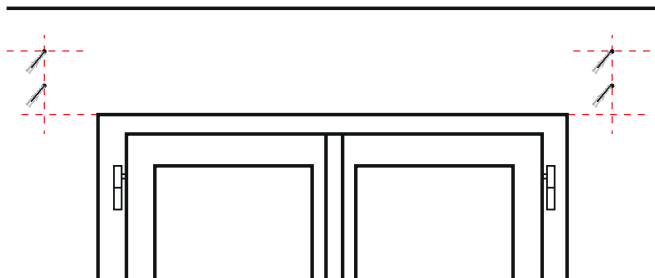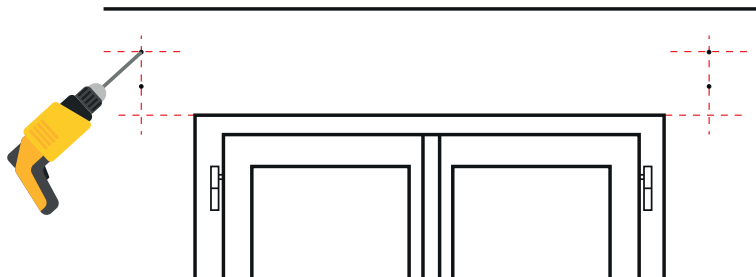


ETAPE 2 : Visser un support coudé PERGOLA avec des vis $\varnothing 5$ mm adaptées à votre support (vis de poses non-fournis). Glisser les anneaux pour les rideaux sur le support coudé fixé.

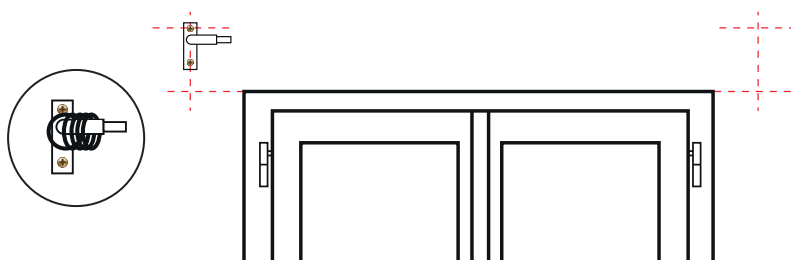

ETAPE 3 : insérer le tube Pergola avec l'autre support afin de fixer le dernier support au mur.

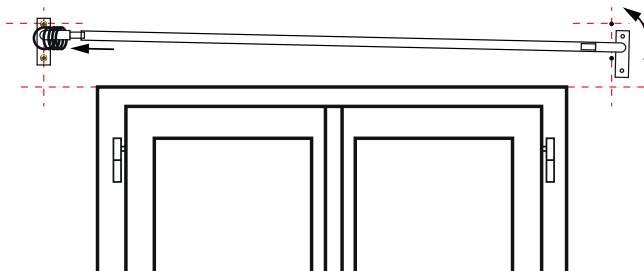

BOULET
Tringles à rideaux depuis 1924

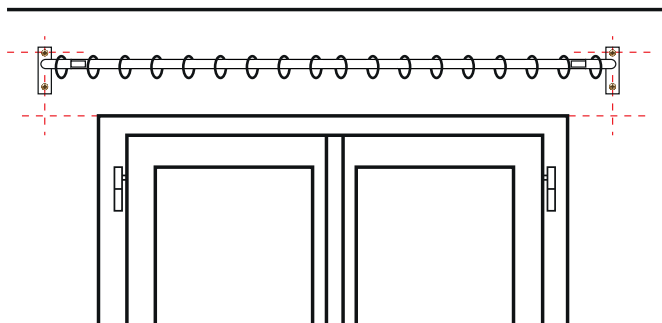

ETAPE 4 : Votre tringle est en place, il vous reste à accrocher vos rideaux sur les anneaux.