



COMMENT INSTALLER UN RAIL 100 AU MUR OU AU PLAFOND

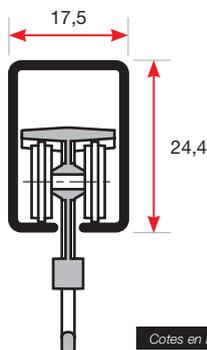

Cotes en mm




POSE AU PLAFOND D'UN RAIL 100

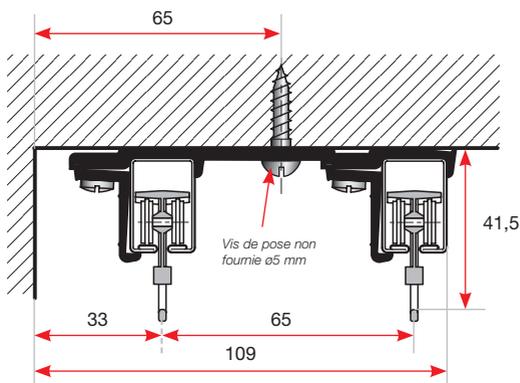

POSE AU PLAFOND (SUPPORT DOUBLE PLAFOND)


Cotes en mm

ETAPE 1 : Desserler les griffes des supports plafond double afin d'insérer le rail 100, puis resserrer les griffes des supports pour bloquer le rail. **ATTENTION :** mettre un support tous les 1Moo.

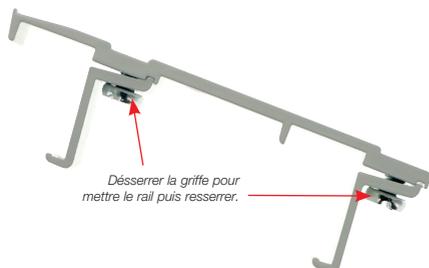


BOULET
Tringles à rideaux depuis 1924

ETAPE 2 : Repérer au crayon un trait sur le mur à 15 à 20 cm de chaque côté de la fenêtre, ensuite reporter ce repère sur le plafond.

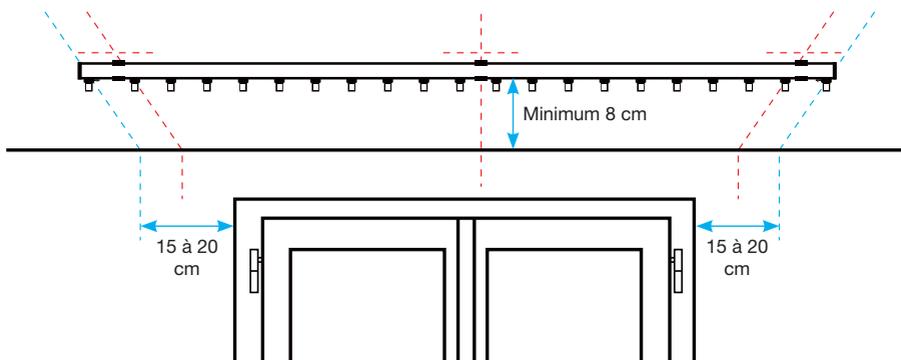


ETAPE 3 : Présenter le support avec le rail 100, puis marquer la position des perçages. Placer le rail 100 au niveau des repères et vérifier que la pose soit parallèle à la fenêtre. Percer et insérer des chevilles adaptées à la nature du plafond. Utiliser des **vis de $\varnothing 5$ mm** pour la fixation des supports.

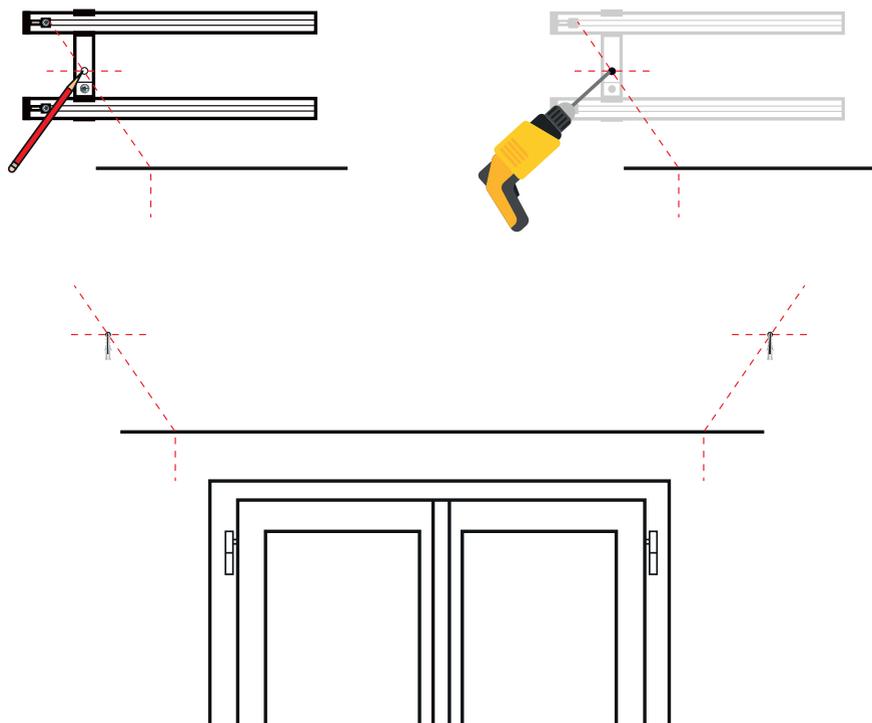




BOULET
Tringles à rideaux depuis 1924

ETAPE 4 : Fixer le support plafond à l'aide de vis (**vis $\varnothing 5$ mm non fournies**) adaptée à la cheville de votre plafond. Une fois votre rail 100 fixé au plafond, accrocher votre rideau à l'aide d'agrafes de galon ou autres sur les suspendeurs.

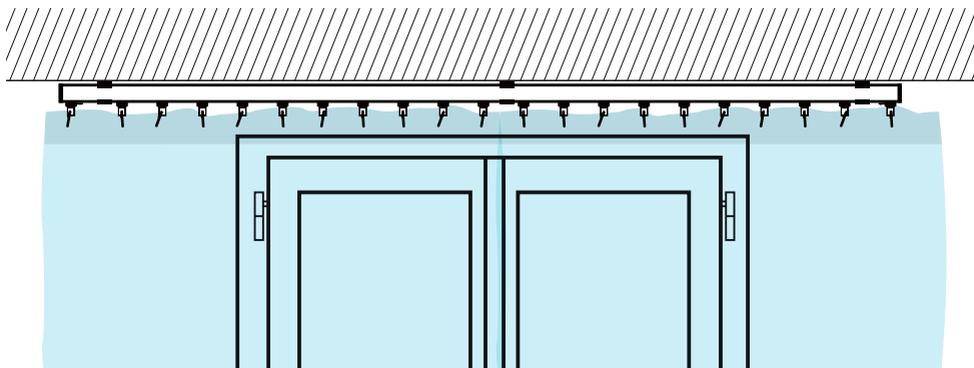

BOULET
Tringles à rideaux depuis 1924


ETAPE 2 : Percer et insérer des chevilles adaptées à la nature de votre mur. Fixer les supports au mur. **PRÉVOIR VIS DE Ø5 mm. (VIS DE POSE NON-FOURNIES).**

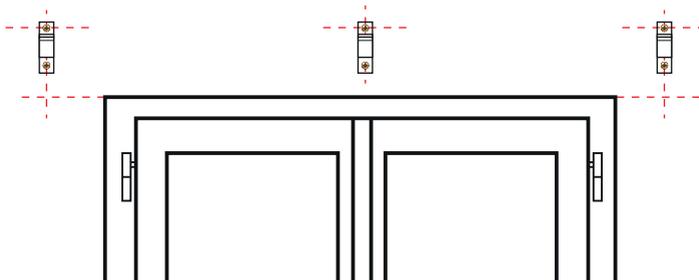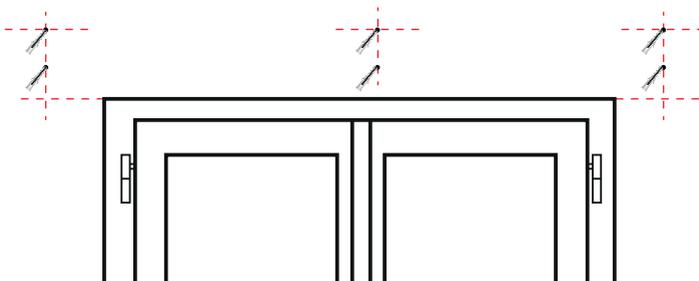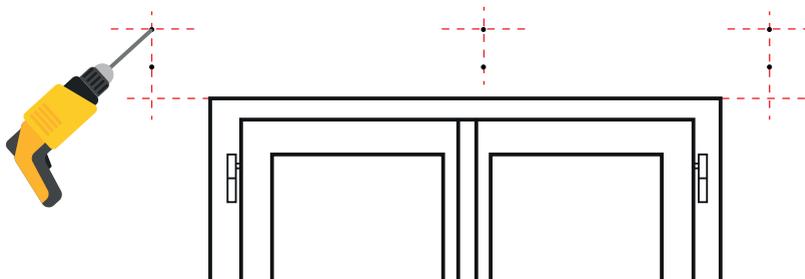

ETAPE 3 : Débloquer les machoirs (griffes) des supports muraux (dévisser la vis sans l'enlever - tournevis cruciforme) et clipser le rail 100 sur les supports accrochés au mur. Ajuster et resserrer les vis des machoirs afin de bloquer le rail.



BOULET
Tringles à rideaux depuis 1924

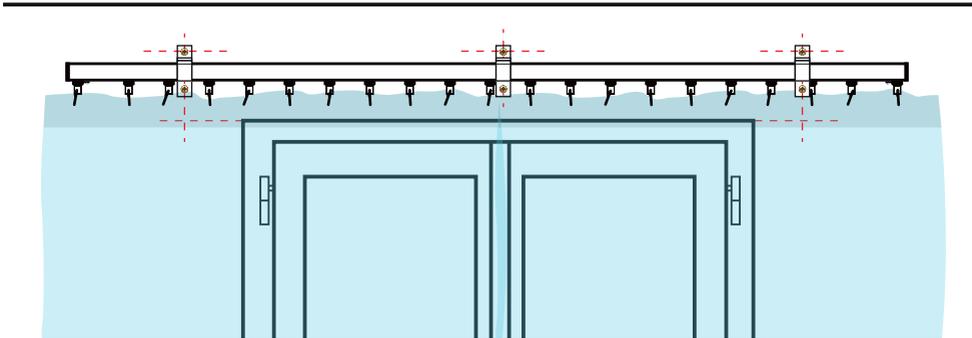

BOULET
Tringles à rideaux depuis 1924