


COMMENT INSTALLER UN RAIL 200 AU PLAFOND

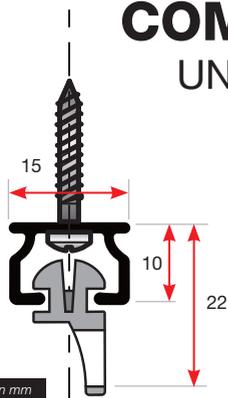


Cotes en mm




POSE AU PLAFOND D'UN RAIL 200

POSE AU PLAFOND DIRECTEMENT

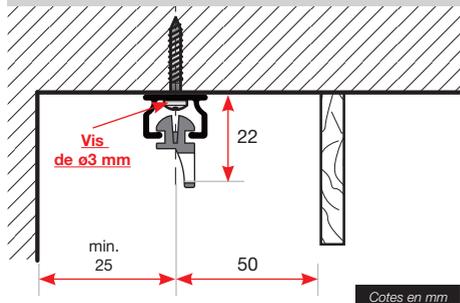

Cotes en mm


POSE AVEC SUPPORT PLAFOND RECOMMANDÉE SUR PLAFOND EN PLACO PLÂTRE

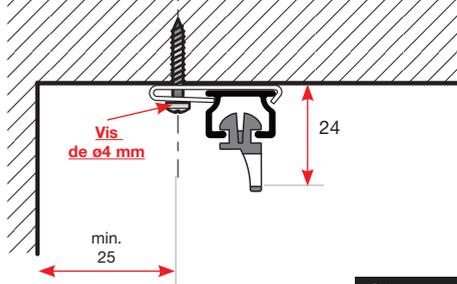

Cotes en mm


POSE AU PLAFOND DIRECTEMENT - RAIL PERCÉ TOUS LES 50 CM

ETAPE 1 : Repérer au crayon un trait sur le mur à 15 à 20 cm de chaque côté de la fenêtre, ensuite reporter ce repère sur le plafond.

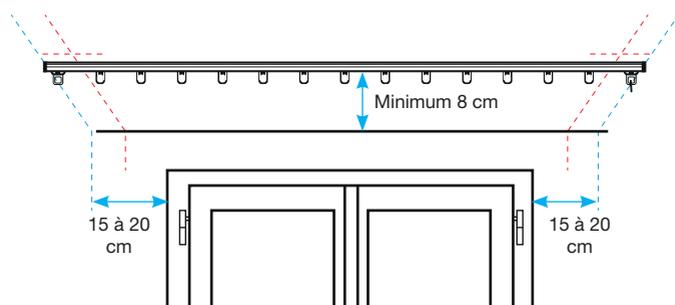


BOULET
Tringles à rideaux depuis 1924

ETAPE 2 : Positionner le rail 200, puis marquer la position des perçages. Placer le rail 200 au niveau des repères et vérifier que la pose soit parallèle à la fenêtre. Percer et insérer des chevilles adaptées à la nature du plafond. Utiliser des **VIS DE $\varnothing 3\text{mm}$ POUR LA FIXATION DIRECT AU PLAFOND.**

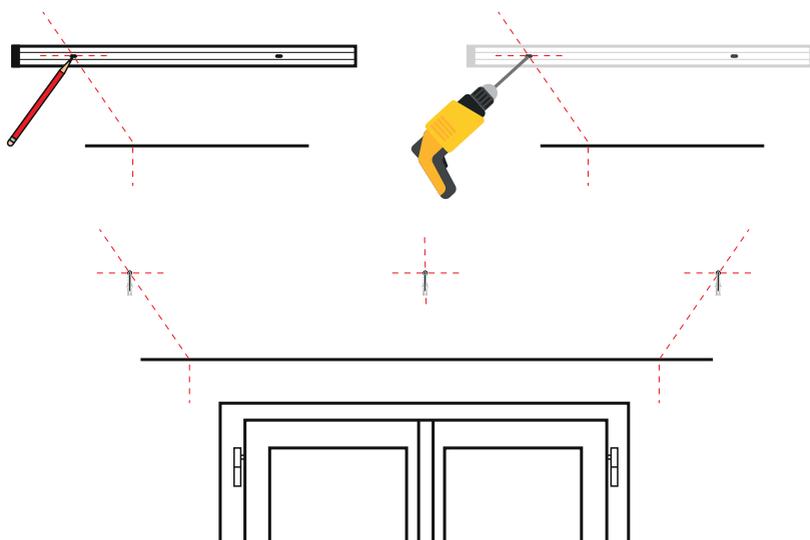


ETAPE 3 : Une fois votre rail 200 fixé au plafond, accrochez votre rideau à l'aide d'agrafes de galon sur les glisseurs asymétriques et arrêts pivotants.

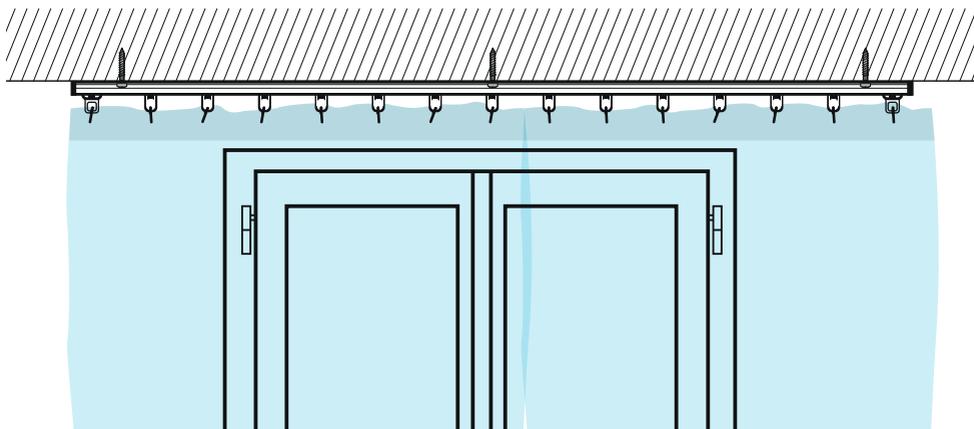


ETAPE 1 : Coulisser les supports plafond sur le rail 200 (**souterrains tous les 50 cm maximum**).


ETAPE 2 : Repérer au crayon un trait sur le mur à 15 à 20 cm de chaque côté de la fenêtre, ensuite reporter ce repère sur le plafond.

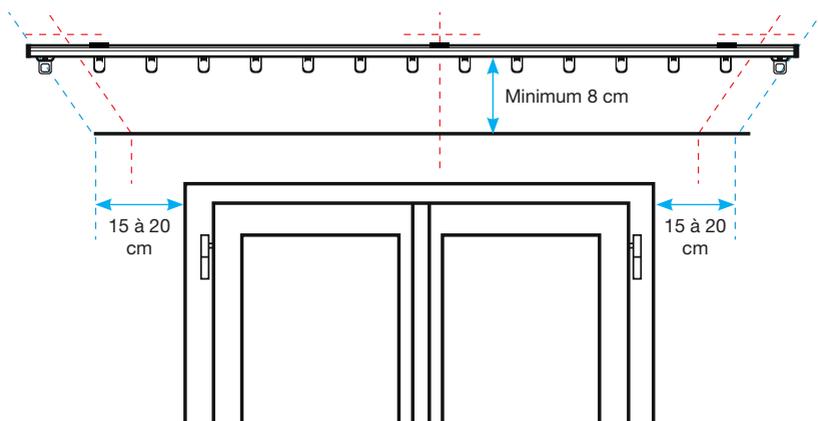

ETAPE 3 : Positionner le support du rail 200 sur le repère, puis marquer la position des perçages. Placer le rail 200 au niveau des repères et vérifier que la pose soit parallèle à la fenêtre. Percer et insérer des chevilles adaptées à la nature du plafond. Utiliser des **vis de Ø4 mm** pour la fixation des supports (**vis de poses non fournies**).

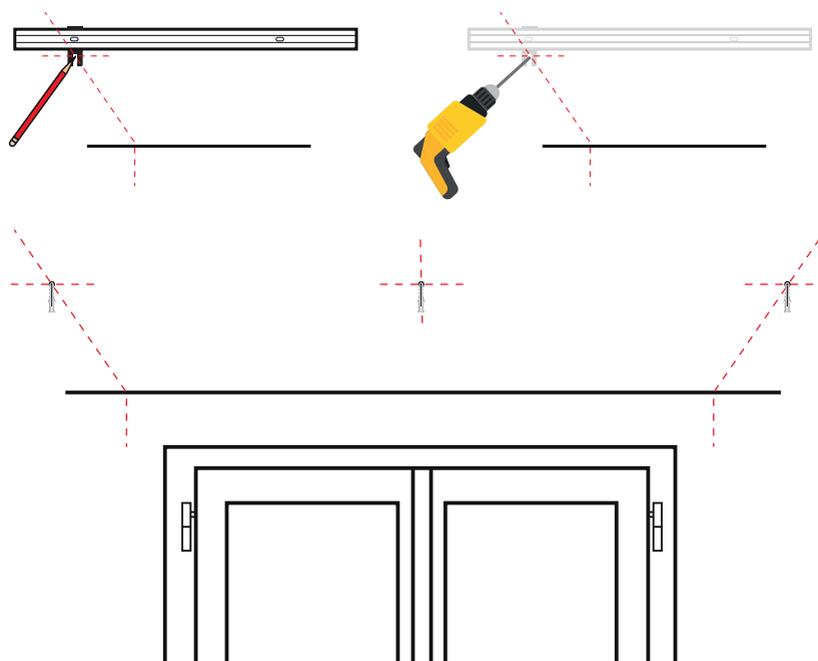

ETAPE 4 : Fixer le support plafond à l'aide de vis (**Ø4 mm**) adaptée à la cheville de votre du plafond. Une fois votre rail 200 fixé au plafond, accrochez votre rideau à l'aide d'agrafes de galon sur les glisseurs asymétriques.

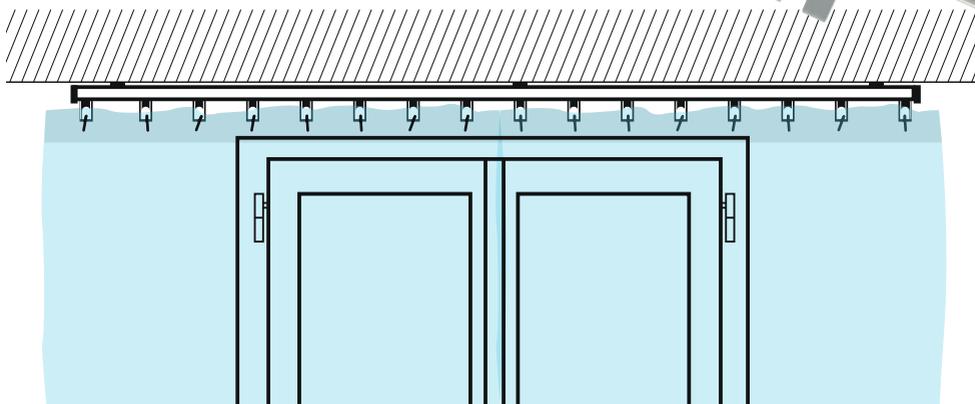

BOULET
Tringles à rideaux depuis 1924