


COMMENT INSTALLER UN RAIL PLAT 2 VOIES OU 3 VOIES AU PLAFOND




**RAIL PLAT
2 VOIES**
7x55 mm
(avec glisseurs droits CLIC)

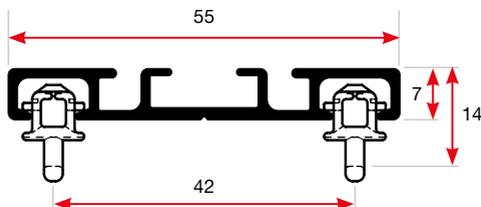

Cotes en mm


**RAIL PLAT
3 VOIES**
7x77 mm
(avec glisseurs droits CLIC)

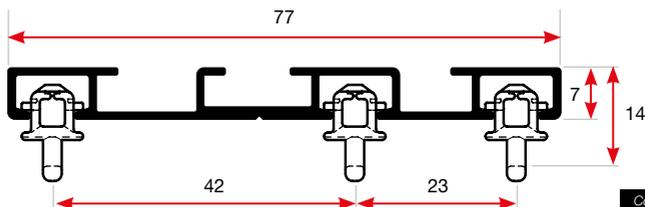


Cotes en mm

POSE AU PLAFOND D'UN RAIL PLAT 2 VOIES OU 3 VOIES

**POSE DIRECTE AU PLAFOND : 2 VOIES
AVEC VOILAGES ET RIDEAUX**

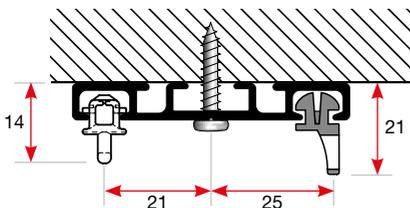

**POSE DIRECTE AU PLAFOND : 3 VOIES
AVEC VOILAGES ET RIDEAUX**

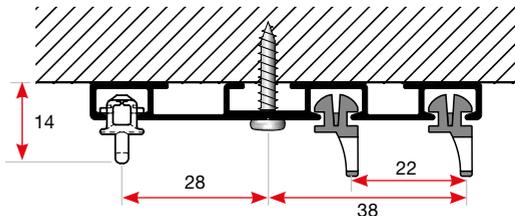


Cotes en mm


BOULET

Tringles à rideaux depuis 1924


ETAPE 1 : Repérer au crayon un trait sur le mur à 15 à 20 cm de chaque côté de la fenêtre, ensuite reporter ce repère sur le plafond.

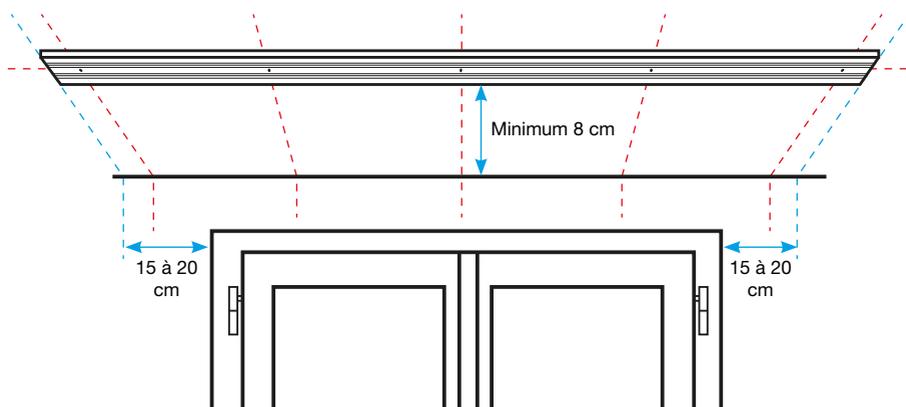

ETAPE 2 : Présenter le rail plat, puis marquer la position des perçages (trous). Placer le rail plat au niveau des repères et vérifier que la pose soit parallèle à la fenêtre. Percer et insérer des chevilles adaptées à la nature du plafond. Utiliser des **vis de $\varnothing 5\text{mm}$ (vis non fournies)** pour la fixation du rail plat.

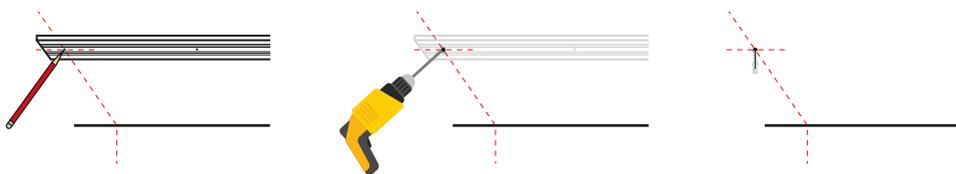

ETAPE 3 : Une fois que votre rail plat est fixé à votre plafond, accrocher vos rideaux sur les glisseurs avec des agrafes.

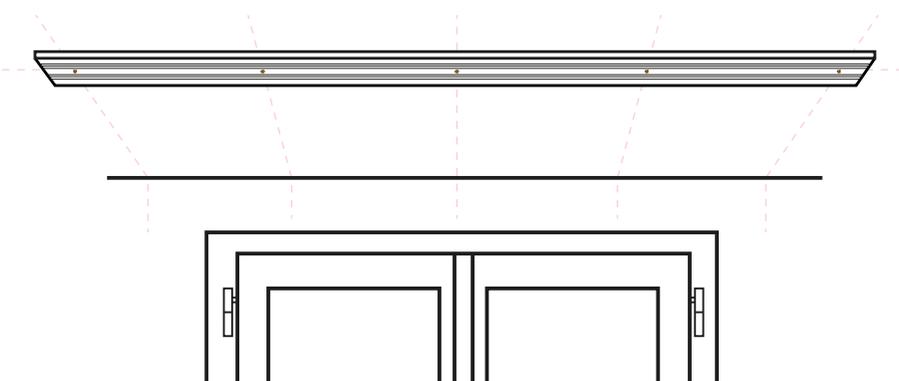

BOULET
Tringles à rideaux depuis 1924