


COMMENT INSTALLER UN TUBE TENDANCE $\varnothing 20$ OU $\varnothing 28$ mm.




POSE D'UN SUPPORT MURAL

ETAPE 1 : Dévisser la platine de fixation du support (1). Séparer les parties du support en desserrant la vis de serrage (clé allen fournie) (3) ainsi que celle du tube (3).

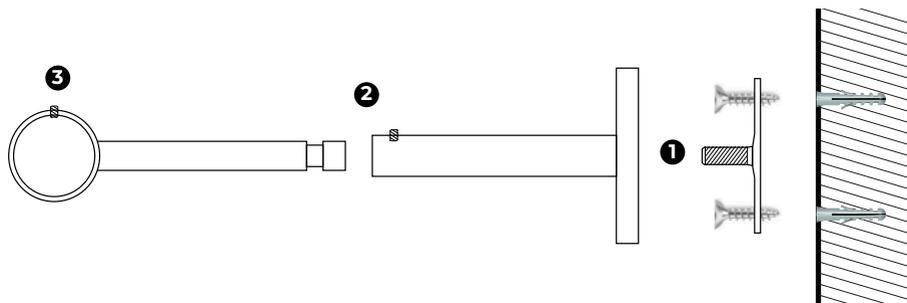

ETAPE 2 : Repérer au crayon l'emplacement des supports à 10-15 cm au dessus et de chaque côté de la fenêtre. Marquer les 2 ou 3 points de perçage pour chaque support.




Prévoir 2 supports pour une barre de 1M50 et 2M00, 3 supports pour une barre de 2M50.

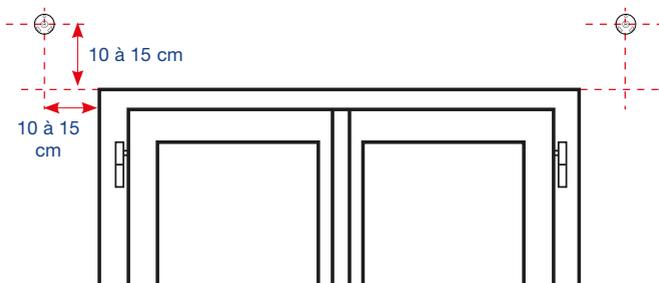


BOULET

Tringles à rideaux depuis 1924


ETAPE 3 : Positionner la platine du support mural sur les repères effectués sur le mur, puis marquer la position des perçages au crayon. Percer et insérer des chevilles adaptées à la nature du mur. Utiliser des **vis de 04 mm (chevilles et vis de poses fournies)** pour la fixation des supports.

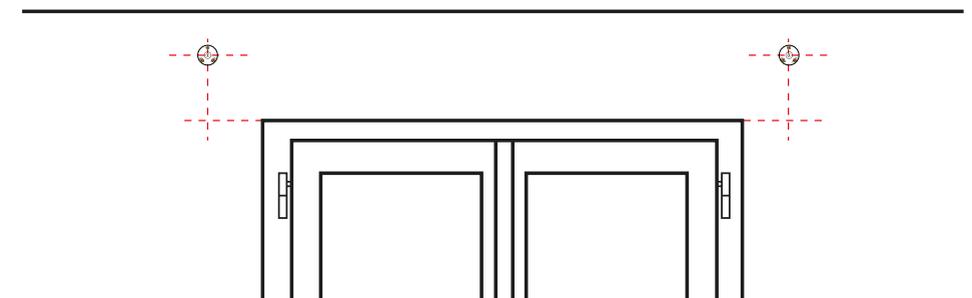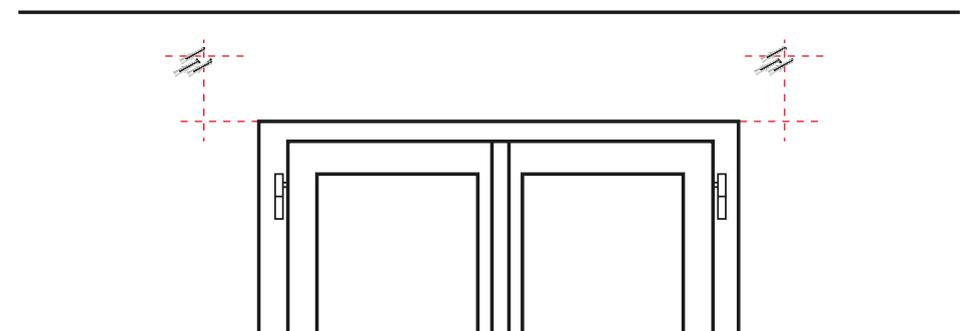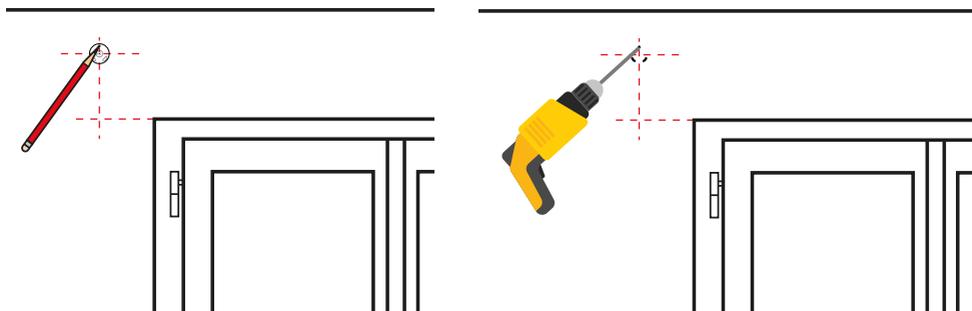


ETAPE 4 : Visser les supports sur la platine accrochée au mur (vis de poses fournies). Régler le retour du support en fonction de l'espace souhaité (distance entre le mur et la barre).

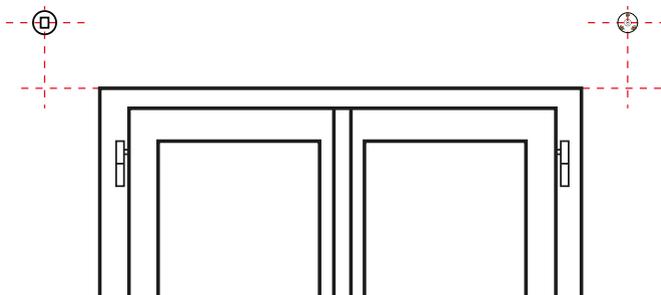

ETAPE 5 : Coulisser les anneaux ou le rideau sur la barre puis insérer le tube dans le support mural de gauche prévu à cet effet puis faire la même chose sur le support de droite.

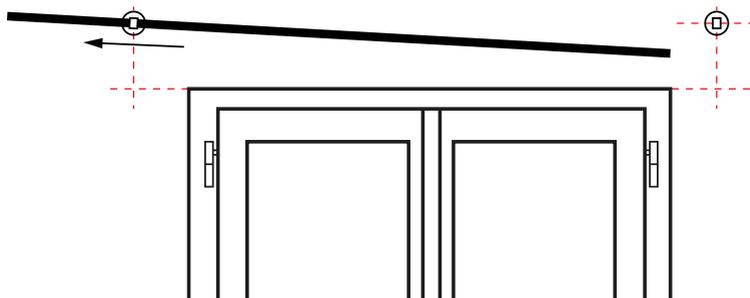


ETAPE 6 : Ajuster la barre pour avoir les mêmes distances de chaque côté des supports et de la fenêtre. Serrer les vis de serrage du support (tube et retour).

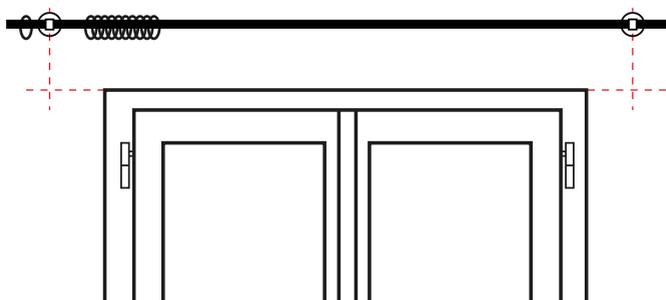

BOULET
Tringles à rideaux depuis 1924


ETAPE 7 : Fixer les embouts sur le tube en les serrant avec la vis de serrage (clé allen fournie). Accrocher vos rideaux sur les anneaux ou ajuster vos rideaux.

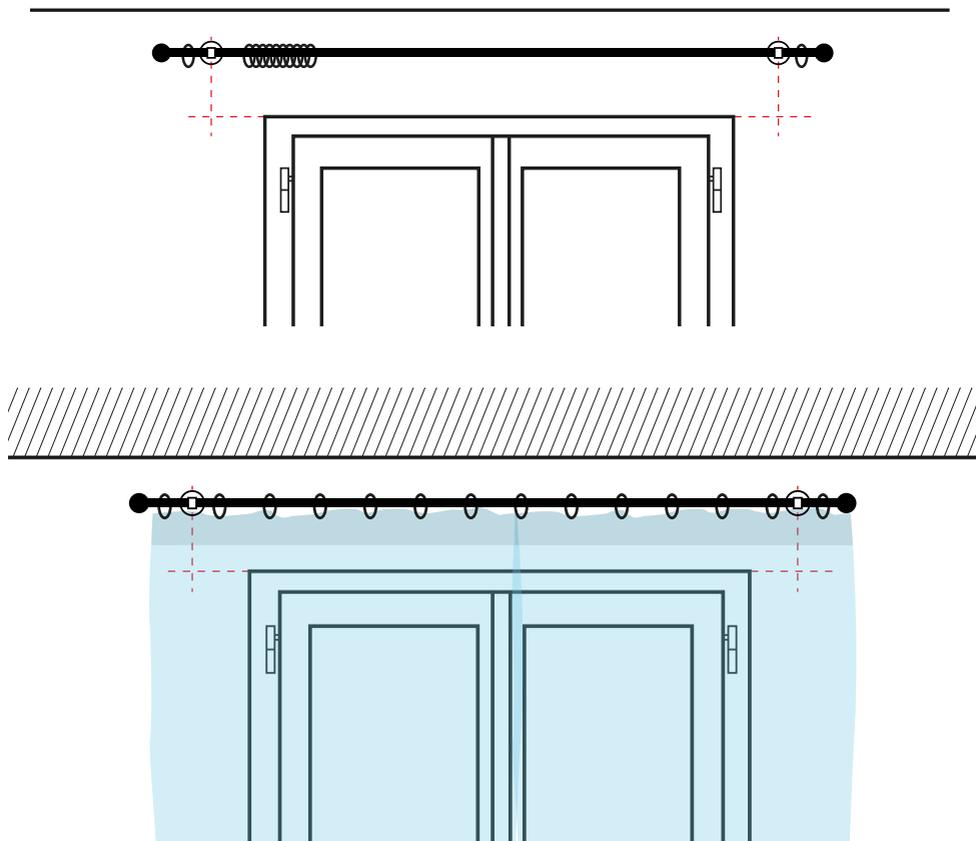

BOULET
Tringles à rideaux depuis 1924


POSE D'UN SUPPORT PLAFOND

ETAPE 1 : Dévisser la platine de fixation du support (1). Deserrer la vis de serrage (clé allen fournie) (3) afin de pouvoir insérer le tube (2) lors de la fixation du support au plafond.

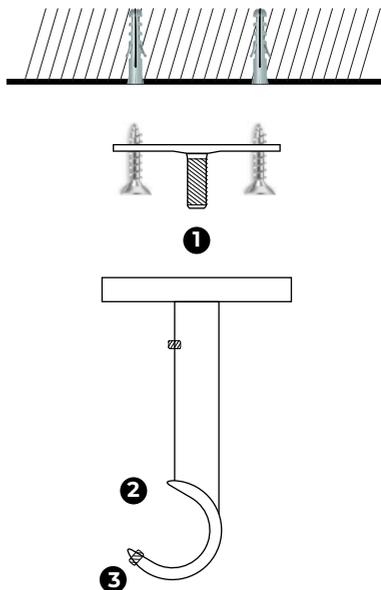




ETAPE 1 : Fixer les supports plafond d'une tringle déco. Prévoir 2 supports pour une barre de 1m50 et 2m00, 3 supports pour une barre de 2m50.

ETAPE 2 : Repérer au crayon un trait sur le mur à 15 à 20 cm de chaque côté de la fenêtre, ensuite reporter ce repère sur le plafond.

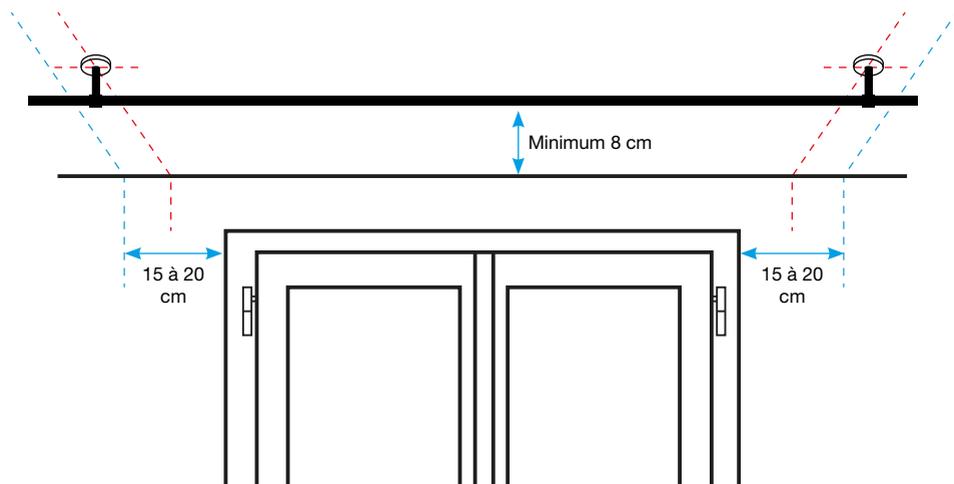


ETAPE 3 : Positionner la platine du support plafond sur les repères effectués au plafond puis marquer la position des perçages au crayon. Vérifier l'alignement des repères avec le tube. Percer et insérer des chevilles adaptées à la nature du plafond.

Utiliser des **vis de Ø4 mm (chevilles et vis de poses fournies)** pour la fixation de la platine.

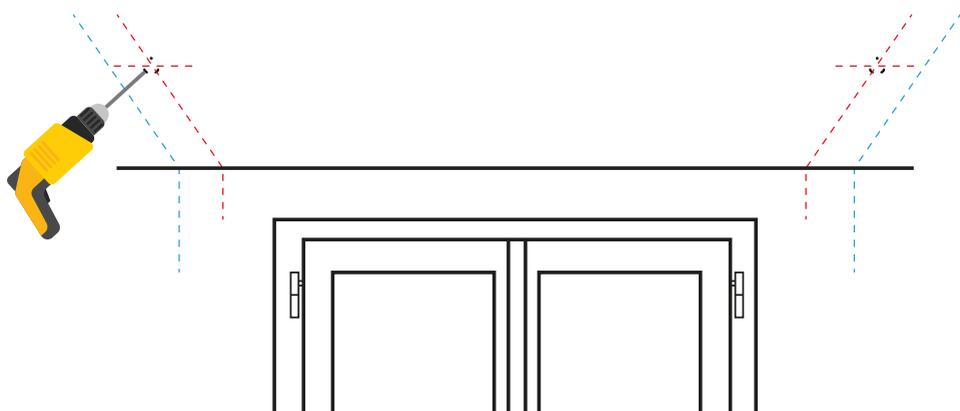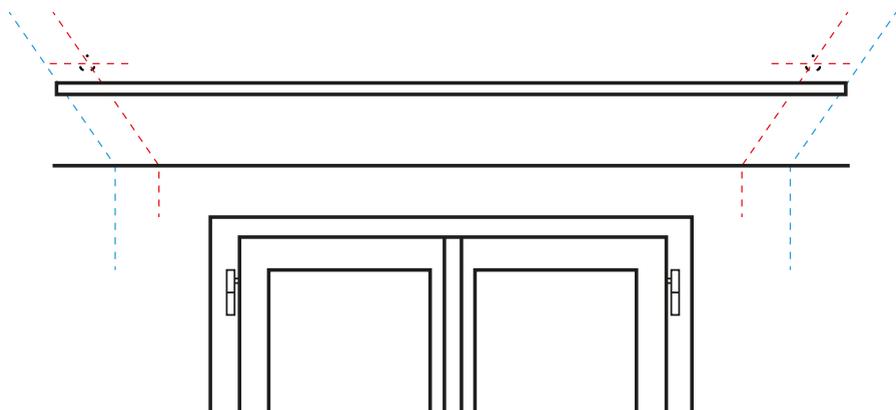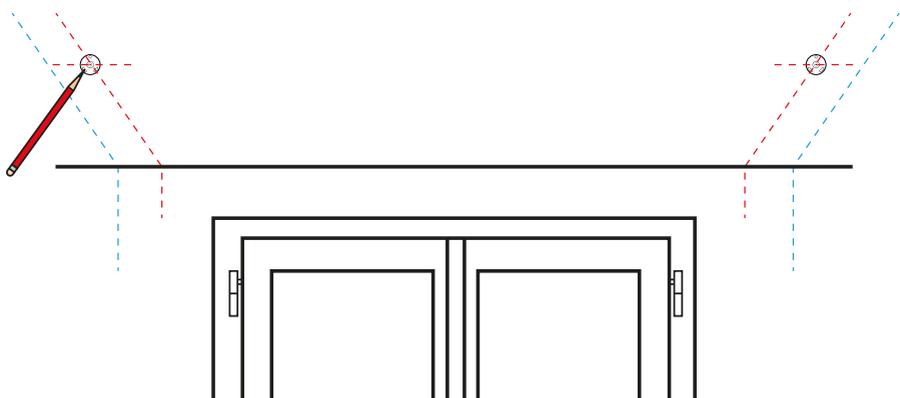


BOULET


Tringles à rideaux depuis 1924

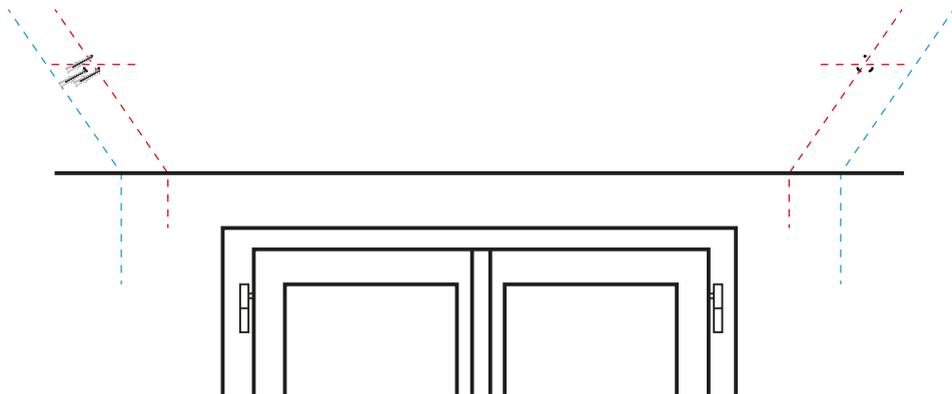


ETAPE 4 : Fixer les platines au plafond (vis de poses fournies) puis visser le support sur la platine..

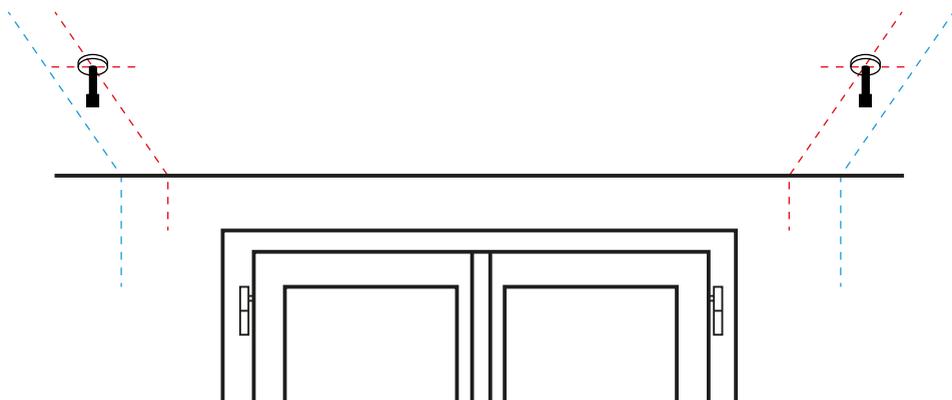

ETAPE 5 : Positionner le tube sur les supports plafond et coulisser les anneaux ou le rideau sur la barre en ajustant le tube à la fenêtre.. Une fois que tout est centré serrer la vis de serrage (clée allen) sur le support afin de bloquer le tube sur le support.

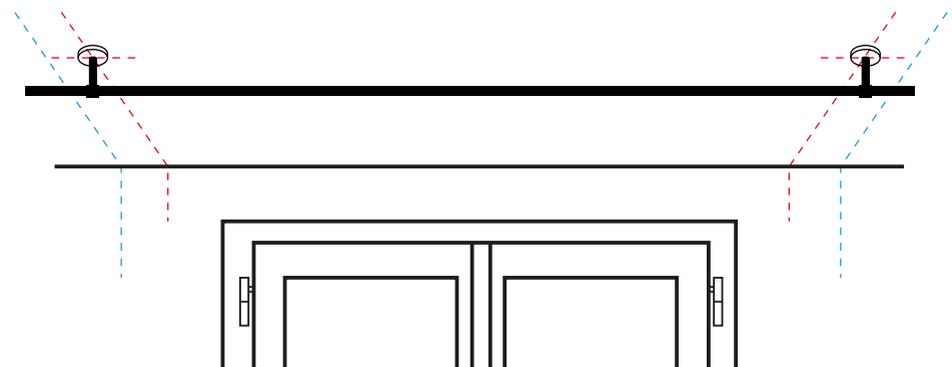

BOULET
Tringles à rideaux depuis 1924

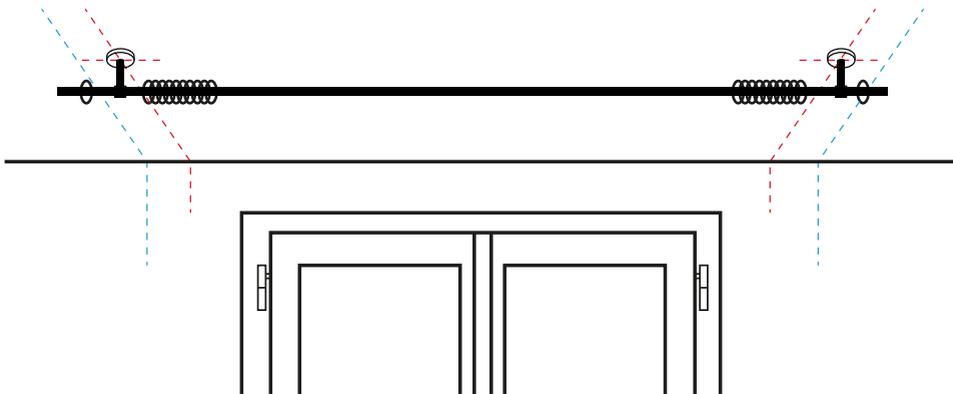

ETAPE 6 : Fixer les embouts sur le tube en les serrant avec la vis de serrage (clé allen fournie). Accrocher vos rideaux sur les anneaux ou ajuster vos rideaux.

