



COMMENT INSTALLER UNE TRINGLE DE PRESSION BOULE EXTENSIBLE

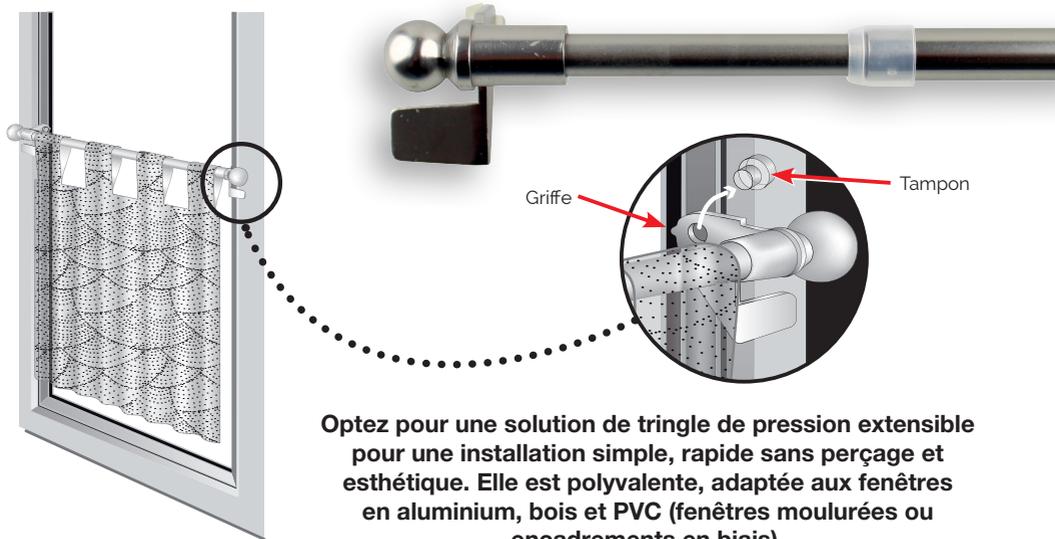


Optez pour une solution de tringle de pression extensible pour une installation simple, rapide sans perçage et esthétique. Elle est polyvalente, adaptée aux fenêtres en aluminium, bois et PVC (fenêtres moulurées ou encadrements en biais).


ATTENTION pour fenêtres moulurées ou encadrements en biais : enlever le tampon et insérer la griffe entre le joint et la vitre.

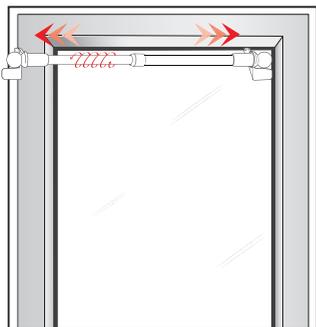

Ajustez la longueur de la tringle de pression en tournant la barre d'un côté.
Retirez la tringle et ajoutez en tournant à nouveau 1 à 2 cm.

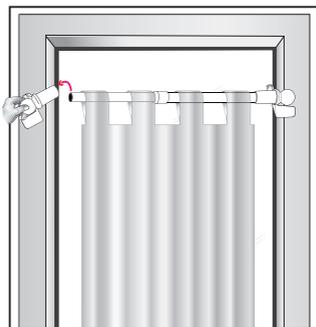

Retirez l'embout afin d'insérer le rideau voilage sur la tringle de pression extensible.
Remettre l'embout sur la tringle.

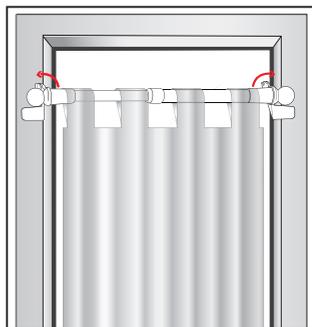

Encastrez la tringle sur l'encadrement de l'ouvrant puis exécutez une pression de l'autre côté de la tringle afin qu'elle tienne par pression.

BOULET

Tringles à rideaux depuis 1924