



QUELS TYPES DE POSES CHOISIR POUR LES RIDEAUX ?

BARRES OU TRINGLES À RIDEAUX


POSE EN APPLIQUE

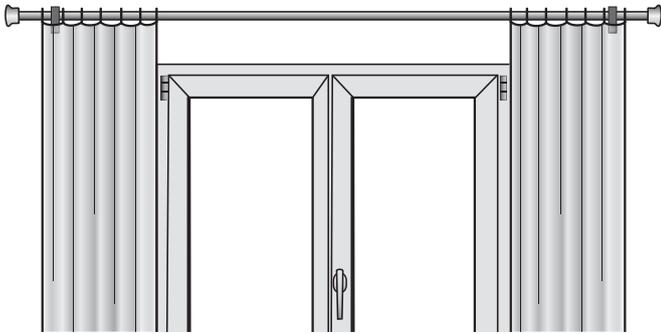


POSE AU PLAFOND

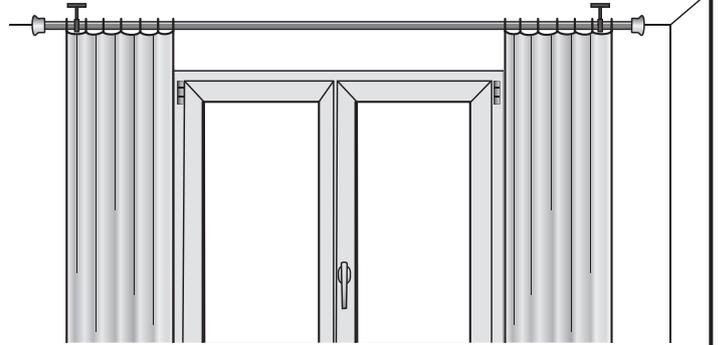

POSE ENTRE-MURS

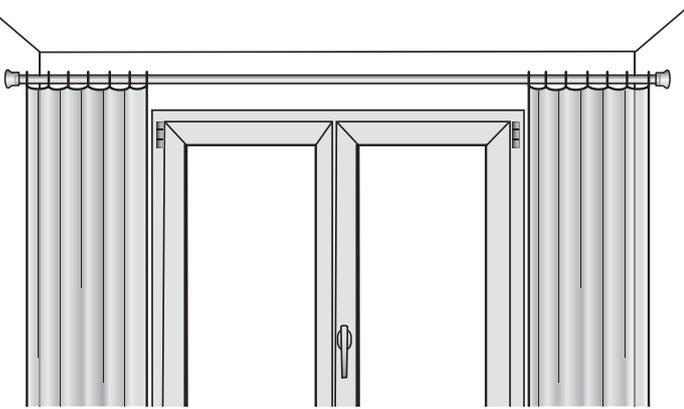


POSE SUR COFFRE

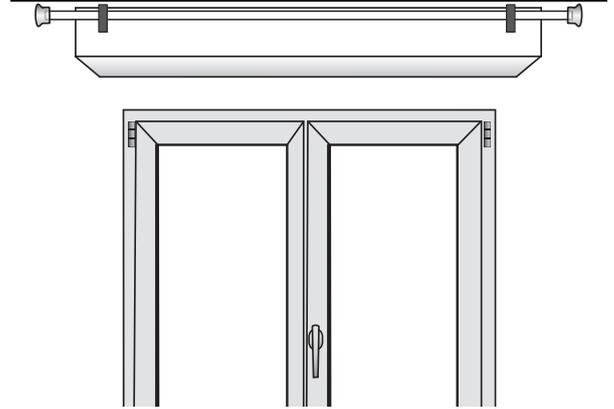

Choix d'une barre ou d'une tringle, suivant le style et l'emplacement. Quelque soit le modèle, la méthode de pose reste identique.

PRISE DES MESURES


BARRES À RIDEAUX AVEC EMBOUTS

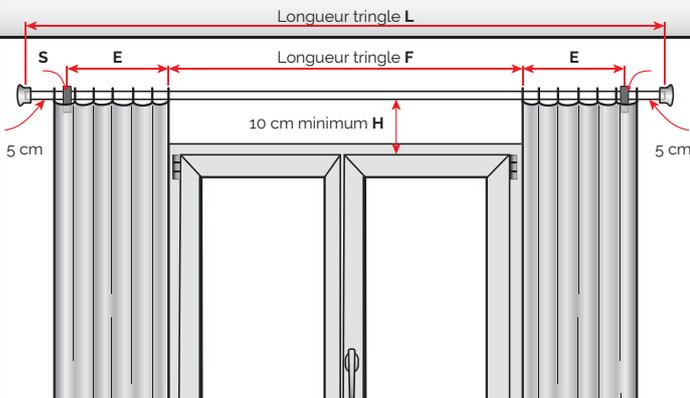

La longueur d'une barre (L) est égale à la largeur de l'encadrement de la fenêtre (F) augmentée de 15 à 20 cm de chaque côté. Le support doit être fixé à 5 cm des extrémités de la barre.

Selon l'espace disponible entre la fenêtre et le plafond, pour dégager l'ouverture des battants, la hauteur (H), prise du dessous de la barre ou de la tringle aux ouvrants de la fenêtre est de 10 cm minimum.

TRINGLES TYPE "RAIL TECHNIQUE"

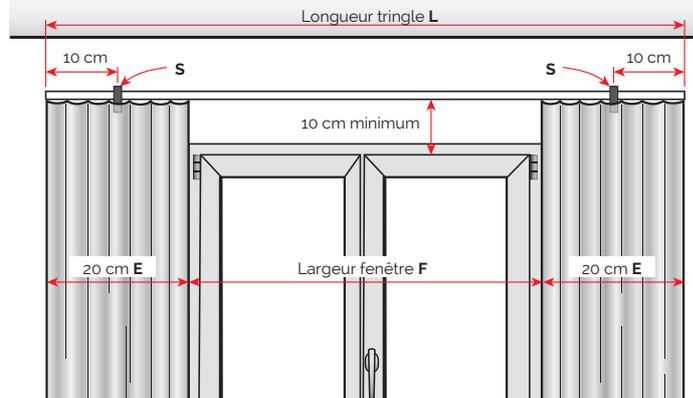

La longueur d'une tringle "Rail technique" (L) est égale à la largeur de l'encadrement de la fenêtre (F) augmentée de l'encombrement (E) du massage des rideaux. La distance des supports est à environ 10 cm de chaque extrémité de la tringle.