




COMMENT FIXER UN TUBE TAIL Ø20 ET Ø28 AU PLAFOND

ETAPE 1 : Défaire l'embout (vis) à l'aide de la clé allen fournie. Dévisser un peu l'écrou du support plafond plat et insérer-le dans le tube rail.


ATTENTION : mettre les supports dans la gouttière côté rainure (le trou pour la fixation du support au plafond doit être à l'arrière du tube rail) puis serrer la vis du support avec un tournevis cruciforme afin d'immobiliser le support sur le tube rail et refixer l'embout.

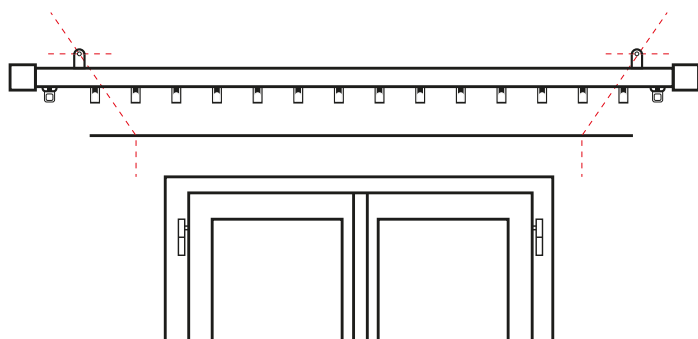

ETAPE 2 : Repérer au crayon un trait sur le mur à 10-15 cm de chaque côté de la fenêtre, ensuite reporter ce repère sur le plafond. Mesurer 10-15 cm entre l'angle du mur et l'emplacement des supports. Si vous avez un coffre de volet roulant, augmenter cette mesure en adaptant la position des supports à la profondeur du coffre.

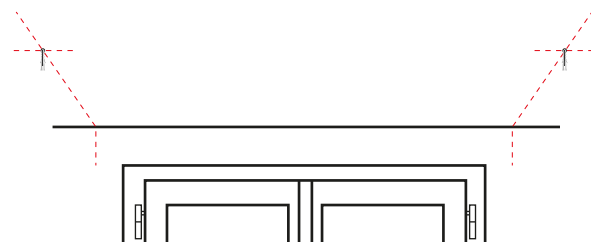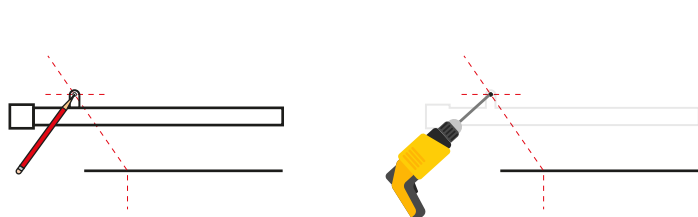


ETAPE 3 : Présenter le support avec le tube rail, puis marquer la position des perçages. Placer le tube rail au niveau des repères et vérifier que la pose soit parallèle à la fenêtre. Percer et insérer des chevilles adaptées à la nature du plafond.

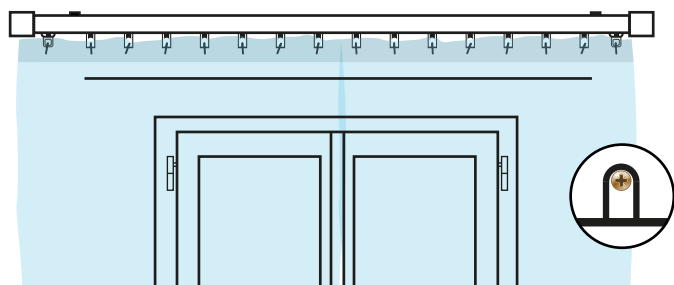

ETAPE 4 : Fixer le support plafond à l'aide de vis (Ø4,5 mm) adaptée à la cheville de votre du plafond.

Une fois votre Tube rail fixé au plafond, accrocher votre rideau à l'aide d'agrafe de galon sur l'arrêt pivotant et les glisseurs asymétriques.



BOULET
Tringles à rideaux depuis 1924